


Einzelpflug Mercedes Actros 1841 A

Bedienung Pflug

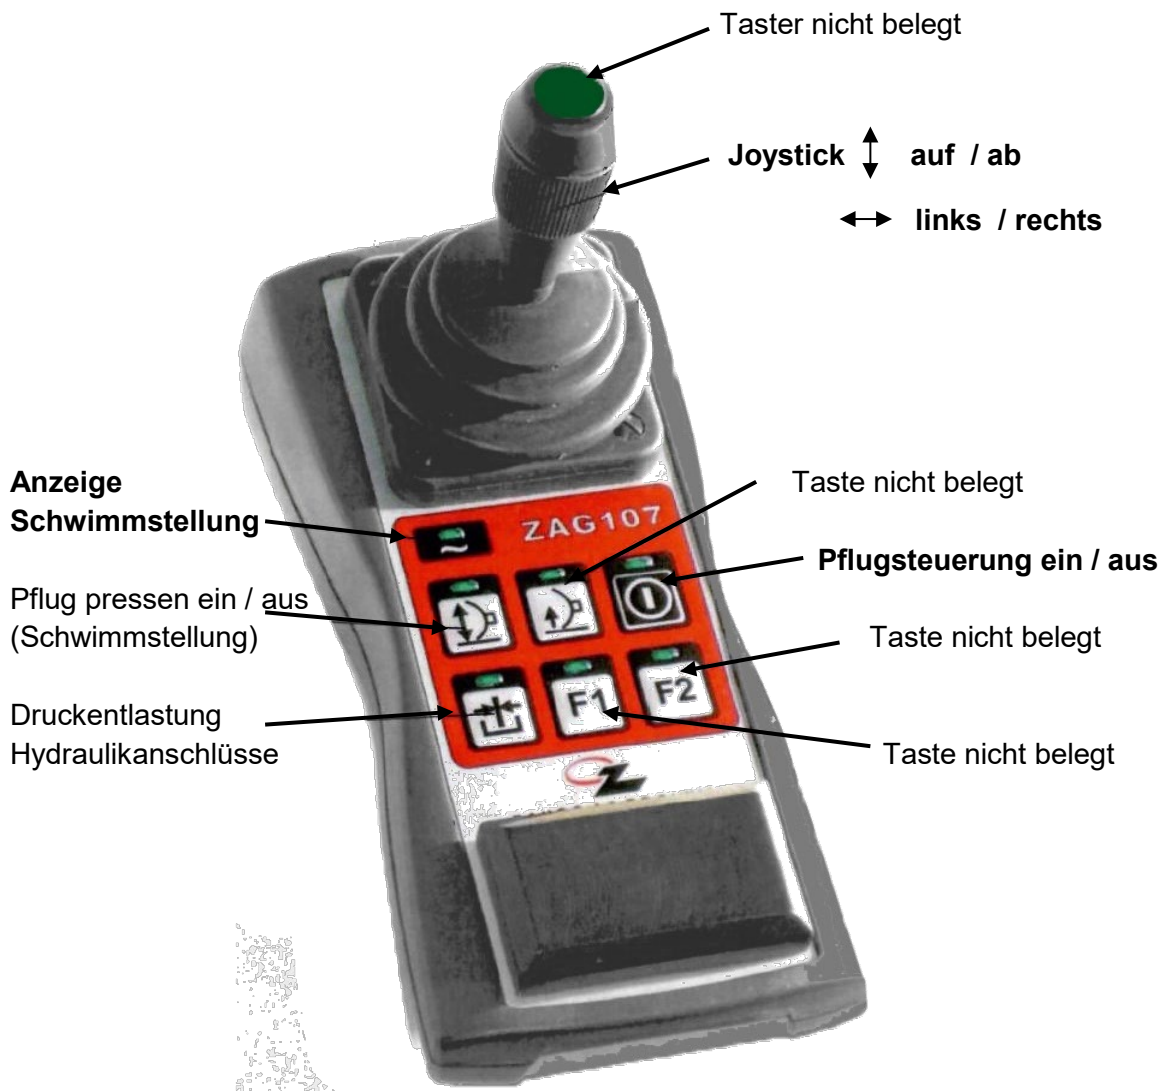

Pflug nur in der Schwimmstellung betreiben !

Betrieb Funkgeräte

Winterdienst = Kanal 6

Funk Tower = blau1 (nicht aktiv benutzen)

Mitteilung senden:
Sprechtaste drücken und warten
bis Sendebereitschaft rot aufleuchtet

Sprechtaste Sendebereitschaft



Funk Winterdienst Kanal 6
1. Einschalten Drücken
Lautstärke drehen

2. Kanalvorwahl
Kanal wählen

3. durch drücken ins Netz einloggen

NOT-Ruf



Funk Tower
Dieses Funkgerät darf nicht benutzt werden!

Durch drücken kann das Funkgerät ausgeschaltet werden



Kommunikation zwischen Einzelpflügen intern = Kanal 5

Kanalwahl

Lautstärke plus

Sprechtaste

Lautstärke minus

Bestätigen Ausschalten

Einschalten lange drücken
Ausschalten

Notruftaste

Sprechtaste




Handfunkgerät nach Gebrauch ausschalten !